



# Kvikstart til daglig brug af Dühr Electron 500 DA PS DDE

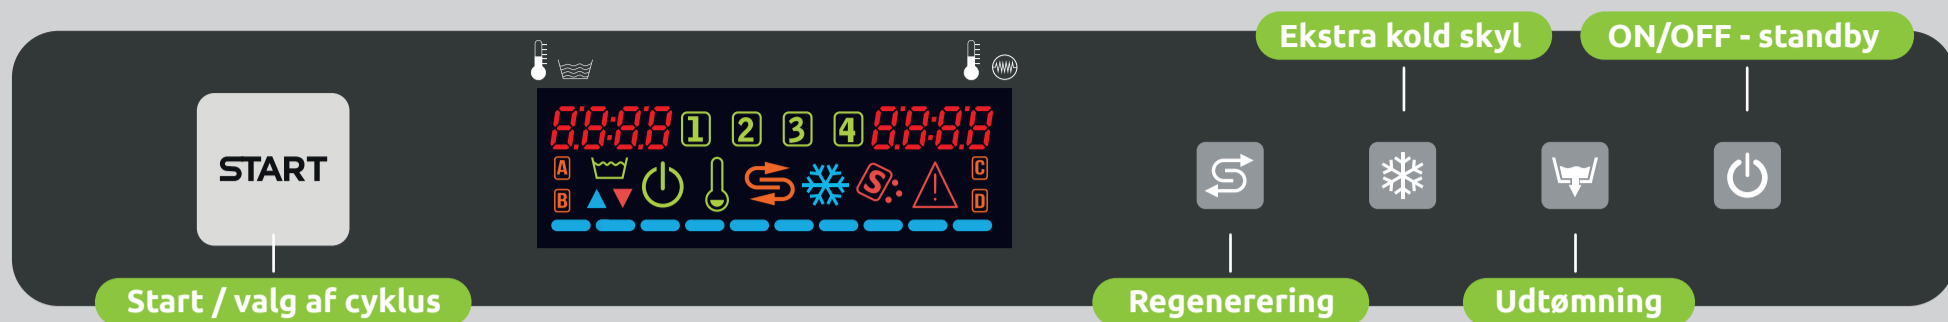

## DAGLIG OPSTART

- 1 Kontroller ved hjælp af din hånd, at skylleris og spuleris kører let og ubesværet rundt. I modsat fald afmonteres og rengøres disse.
- 2 Kontroller sæbe- og afspændingsmiddelbeholdningen.
- 3 Kontroller bundfilter for smuds og at det sidder korrekt.  
**Maskinen må IKKE køre uden bundfilter monteret.**
- 4 Kontroller standrør er trykket i bund. Luk nu lågen og tænd maskinen på
- 5 Maskinen tager nu vand ind og begynder opvarmning af skyllevand. Værdier aflæses i displayet, vasketank til venstre og skylletank til højre.
- ✓ Korrekt temperatur er opnået, når symbolet lyser.  
Maskinen kan godt startes, før temperaturen er opnået. Opvasken afsluttes ikke, før korrekt temperatur er opnået.

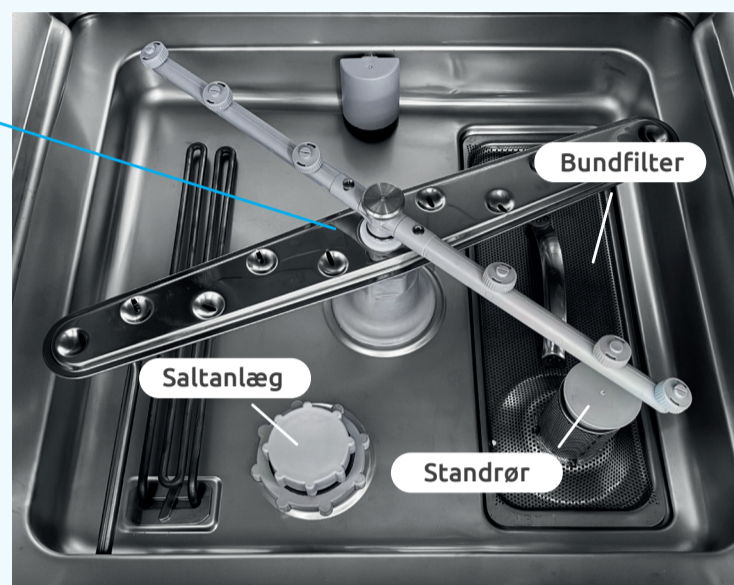

## START EN OPVASK

- 1 Servicet afrenses for madrester og affald. Service med indtørrede madrester sættes i blød eller skylles af med koldt vand.
- 2 Anbring servicet i en passende opvaskekurv således, at vandstrålerne kan spule alle emner.
- 3 Indsæt kurven og vælg evt. cyklus.  
**OBS: Maskinen vælger automatisk det senest brugte program.**
- 4 Cyklus **1 2 3 4** vælges ved at holde **START** inde i mere end 2 sek. Slip når ønsket cyklus lyser.  
**1** 60 sek. vask   **2** 90 sek. vask   **3** 120 sek. vask   **4** 180 sek. vask
- 5 Tryk nu på **START** i ca. 2 sek. Maskinen kører nu den valgte cyklus.
- ✓ Maskinen stopper selv efter endt cyklus, og der står **END** i displayet.  
– maskinen er nu klar til tømning og en ny opvask.  
**OBS: Service og vand i vaskekarret er varmt.**

## AFSLUTNING PÅ DAGEN

- 1 Lågen åbnes og standrøret tages op.
- 2 Pump vandet ud ved tryk på – holdes inde i ca. 2 sek.  
**Efter endt tømning, slukkes maskinen på Displayet viser nu klokkeslæt til venstre og dato til højre.**
- 3 Rengør nu maskinen for eventuelle madrester og rens bundfilteret under rindende vand. Rens eventuelt skylle- og spuleris. Kan afmonteres hvis nødvendigt.
- 4 Tryk på **START** i 3-4 sek. og symbolet **A** vil lyse i displayet. Maskinen kører nu indvendig selvrens og vil efter ca. 60 sek. gå i standby   
**Denne automatiske cyklus fungerer KUN efter maskinen har været i brug.**
- ✓ Rengør maskinen udvendigt med en klud og efterlad maskinen med åben låge.

## REGENERERING

### Bemærk

Maskinen skal regenereres når lyser i displayet.

### Sådan regenererer du

- 1 Fjern standrøret som skal blive oppe under hele processen.
- 2 Tøm maskinen for vand ved at trykke på – holdes inde i ca. 2 sek.
- 3 Fjern det store saltlåg inde i maskinen (gråt).
- 4 Kontroller og fyld saltbeholderen med groft salt. Hvis der kommer salt ud i vasketanken, fjernes dette blot med et stykke aftørningspapir eller lignende.
- 5 Sæt nu saltlåget på igen og luk lågen.
- ✓ Start regenereringen ved at trykke på

## CHECKLISTE VED DÅRLIGT OPVASKERESULTAT

- ! Brug af for kort cyklus
- ! Tilstoppet bundfilter
- ! Standrør sidder ikke rigtigt
- ! Maskinens værdier er ikke høje nok – vent
- ! Sæbe- og/eller afspændingsmiddelbeholder er tom
- ! Afløb er tilstoppet
- ! Spuleris og/eller skyllearme er tilstoppede
- ! Vandbehandling (blødgøring) er ikke i drift
- ! Ved intensivt brug, skal vandet udskiftes i løbet af dagen/aftenen
- ! Der henvises i øvrigt til medfølgende brugs- og installationsvejledning