



Kvikstart til daglig brug af Dühr GS 50 T DA PS DDE

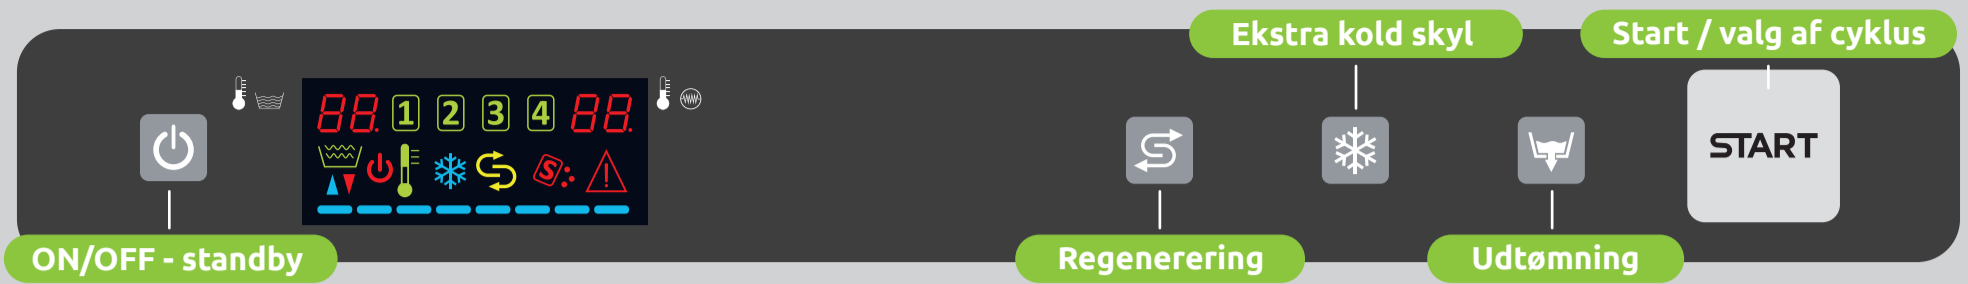

DAGLIG OPSTART

- 1 Kontroller ved hjælp af din hånd, at skylle- og spuleris kører let og ubesværet rundt. I modsat fald afmonteres og rengøres disse.
 - 2 Kontroller sæbe- og afspændingsmiddelbeholdningen.
 - 3 Kontroller bundfilter for smuds og at det sidder korrekt. **Maskinen må IKKE køre uden bundfilter monteret.**
 - 4 Kontroller at standrøret er trykket i bund.
 - 5 Luk lågen og tænd maskinen på – holdes inde i ca. 2 sek. Maskinen tager nu vand ind og begynder opvarmning af skyllevand.
 - ✓ Korrekt temperatur er opnået, når symbolet lyser.
- Maskinen kan godt startes, før temperaturen er opnået. Opvasken afsluttes ikke, før korrekt temperatur er opnået.

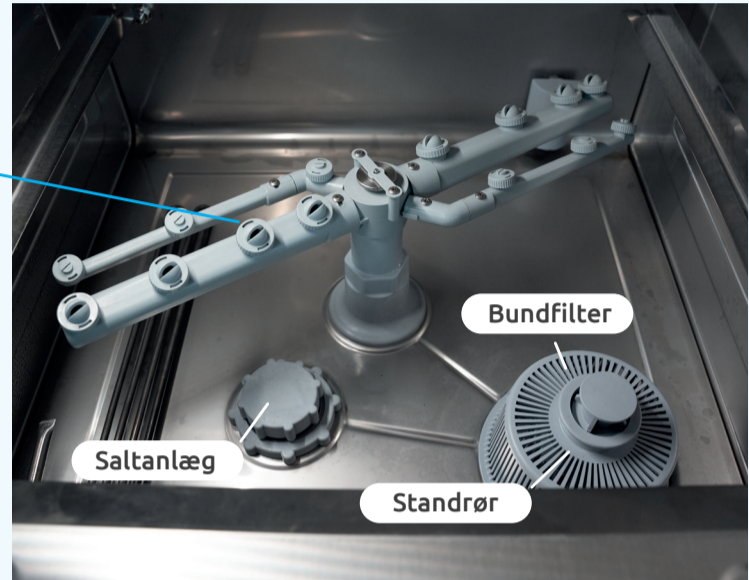

START EN OPVASK

- 1 Servicet afrenses for madrester og affald. Service med indtørrede madrester sættes i blød eller skylles af med koldt vand.
- 2 Anbring servicet i en passende opvaskekurv således, at vandstrålerne kan spule alle emner.
- 3 Indsæt kurven og vælg cyklus.
- 4 Cyklus vælges ved at holde inde i mere end 2 sek. Slip når ønsket cyklus lyser.
1 60 sek. vask **2** 90 sek. vask **3** 120 sek. vask **4** 180 sek. vask
- 5 Tryk nu på i ca. 2 sek. Maskinen kører nu den valgte cyklus.
- ✓ Maskinen stopper selv efter endt cyklus, og startknappen blinker – maskinen er nu klar til tømning og en ny opvask.
OBS: Service og vand i vaskekarret er varmt.

AFSLUTNING PÅ DAGEN

- 1 Lågen åbnes og standrøret tages op.
- 2 Pump vandet ud ved tryk på – holdes inde i ca. 2 sek. **Efter endt tømning går maskinen i standby og symbolet lyser.**
- 3 Rengør nu maskinen for eventuelle madrester og rens bundfilteret under rindende vand. Rens eventuelt skylle- og spuleris. Kan afmonteres hvis nødvendigt.
- 4 Tryk på i 3-4 sek. og symbolet vil lyse i displayet. Maskinen skyller nu sig selv indvendigt og efter ca. 60 sek. gå i standby . **Denne automatiske cyklus fungerer KUN efter maskinen har været i brug.**
- ✓ Rengør maskinen udvendigt med en klud og efterlad maskinen med åben låge.

REGENERERING

Bemærk

Denne maskine regenererer selv fra tid til anden. Det er derfor vigtigt, at der altid er salt på anlægget. Hvis der er mangel på salt, lyser symbolet – se herunder, hvordan der fyldes salt på.

Hvis symbolet lyser, skal maskinen regenereres manuelt, se herunder hvordan.

Sådan regenererer du

- 1 Maskinen skal stå i standby
- 2 Fjern standrøret, som skal blive oppe under hele processen. Tøm maskinen for vand ved at trykke på – holdes inde i ca. 2 sek.
- 3 Fjern det store saltlåg inde i maskinen (gråt). Kontroller og fyld saltbeholderen med groft salt. Hvis der kommer salt ud i vasketanken, fjernes dette blot med et stykke aftøringspapir eller lignende.
- 4 Sæt nu saltlåget på igen og luk lågen.
- 5 Start regenereringen ved at trykke på tasten . Efter endt regenerering går maskinen tilbage til standby
- ✓ Sæt standrøret i og efterlad maskinen åben.

CHECKLISTE VED DÅRLIGT OPVASKERESULTAT

- ! Brug af for kort cyklus
- ! Tilstoppet bundfilter
- ! Standrør sidder ikke rigtigt
- ! Maskinens værdier er ikke høje nok – vent
- ! Sæbe- og/eller afspændingsmiddelbeholder er tom
- ! Afløb er tilstoppet
- ! Spuleris og/eller skyllearme er tilstoppede
- ! Vandbehandling (blødgøring) er ikke i drift
- ! Ved intensivt brug, skal vandet udskiftes i løbet af dagen/aftenen
- ! Der henvises i øvrigt til medfølgende brugs- og installationsvejledning